




Handleiding voor het vervangen van de Condensator

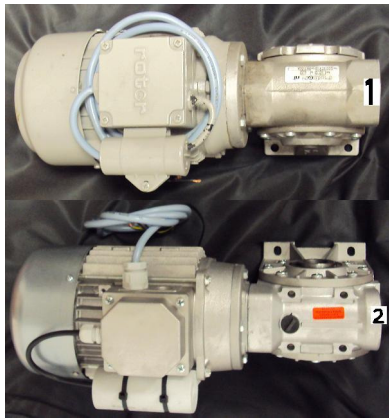


- 1) Dit is de motor type Rotor, deze werd geleverd op alle systemen van voor 25 mei 2007. Hierop zit een Condensator van 16 μ f.
- 2) Dit is de motor type "RMI 50", deze motor wordt geleverd sinds 25 mei 2007. Hierop zit een Condensator van 20 μ f.

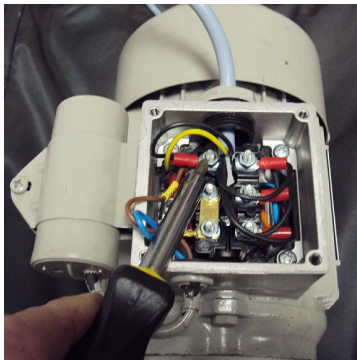



Stap 1: Stekker uit het stopcontact en met een geïsoleerde schroevendraaier controleren of alle stroom uit de condensator is, zo niet beide draden van de condensator kortsluiten. Op deze Manier ontlaat de condensator.

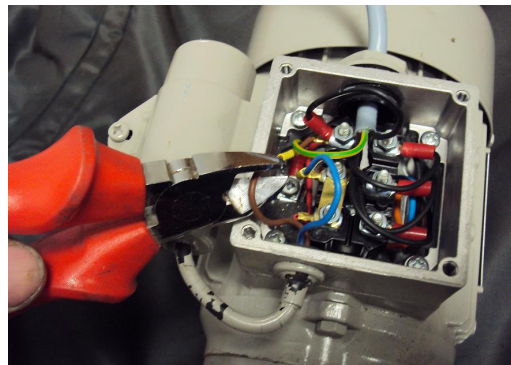

Stap 2: knip vervolgens de blauwe en de bruine draad van de condensator door en verwijder de defecte condensator.

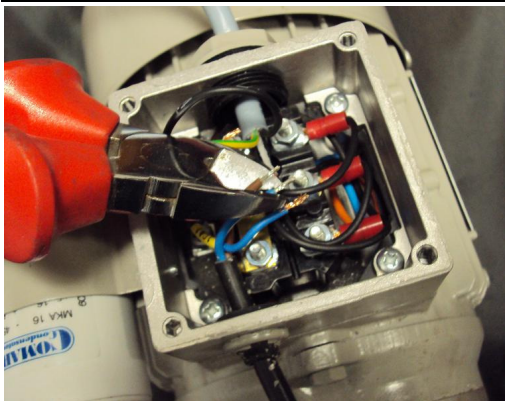

Stap 3: Plaats de nieuwe condensator en verwijder van de kabeltjes de isolatie. Draai vervolgens de twee blauwe en de twee bruine draadjes aan elkaar.

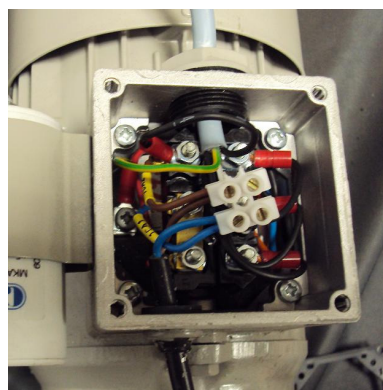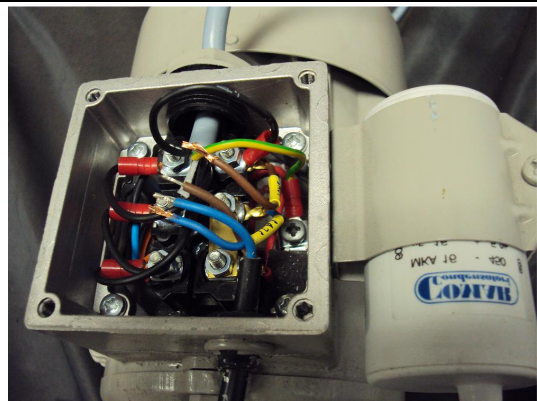

Stap 4: Neem de kroonsteen en plaats de twee bruine draden onder één schroefje, plaats vervolgens de twee blauwe draadjes onder het schroefje naast de bruine (nooit tegenover elkaar plaatsen!!!). Het kapje weer op de motor plaatsen en dan de stekker weer in het stopcontact.