
Montagehandleiding staalkabel DECO – MATIC opdrijfhek

Voor het monteren van de staalkabel de poelie controleren op bramen, deze eventueel met een vijl glad maken en een beetje vet op de poelie aanbrengen. Hierna verder gaan met stap 1.


1) Hang het frame in het midden van de wachtruimte.

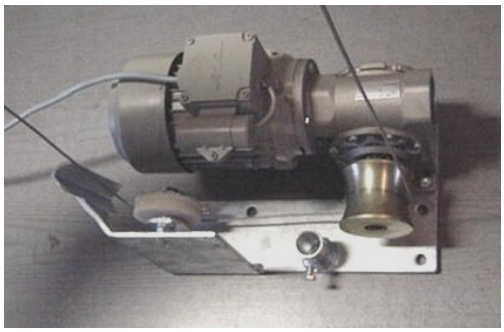

Begin hier de rol kabel af te rollen door het uiteinde van de kabel vast te pakken en eerst met de staalkabel naar de achterkant van de wachtruimte te lopen. Ga hier achter de dubbele eindrol langs naar boven (de staalkabel dus van onder naar boven over de rollen leggen). Ga nu met het uiteinde van de staalkabel naar voren toe en schuif de afslagkogel op de staalkabel. Ga daarna bij de motorsteun met de kabel over de witte rol heen weer naar beneden. De kabel om de poelie heen leggen zoals te zien is op **foto 1** en dan naar de spanner van het frame. De staalkabel kan nu achteraan het frame en bij de spanner vastgemaakt worden.

Foto 1

2) Nu moet de staalkabel 1 slag om de poelie gelegd worden, zoals te zien is op **foto 2**.

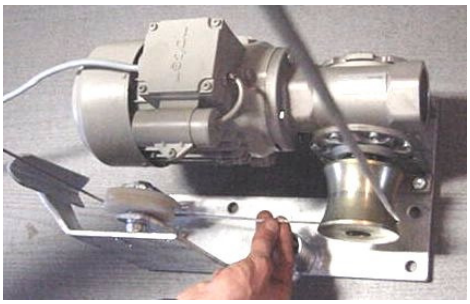

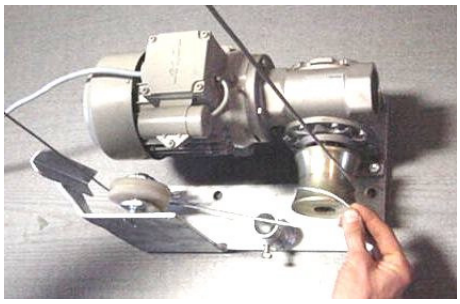
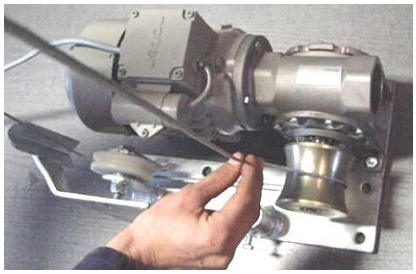


Foto 2

Ga hierbij als volgt te werk:
De verticale kabel vastpakken en deze voorlangs een slag om de poelie leggen. (de verticale draad kruist nu voorlangs t.o.v. de horizontale draad) Hierna de staalkabel goed strak spannen. Dan het opdrijfhek naar achter laten rijden en dan de afslagnok tegen de rolbediende schakelaar op de motorsteun drukken en vastzetten d.m.v. de stelschroef. (inbusmaat 4)

3) Het is mogelijk dat de staalkabel tijdens het in bedrijf zijn kraakt op de poelie.
Dit is te verhelpen door de staalkabel anders over de poelie te leggen (zie foto 3).



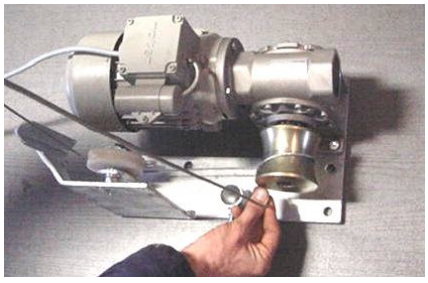


Foto 3

Ga hierbij als volgt te werk:
Ontspan eerst de kabel en leg deze weer volgens foto 1 om de poelie. Pak nu de horizontale staalkabel vast (welke naar het frame loopt) en deze bovenlangs een slag om de poelie leggen(de verticale draad kruist nu achterlangs t.o.v. de horizontale draad). Nu de staalkabel weer spannen en de afslagnok weer afstellen.

Succes